Aufbauanleitung für Ständer „Reiter“ No. 840/1 **Serie „leicht“**

1

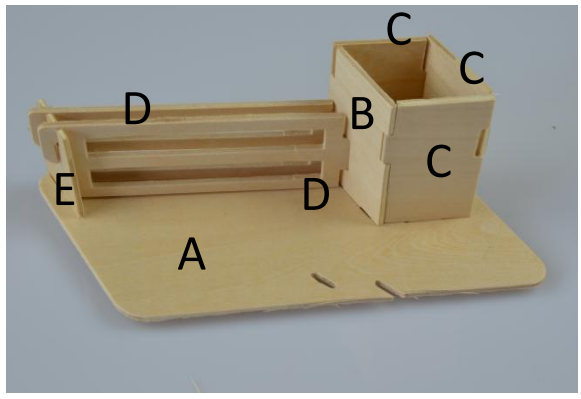

2

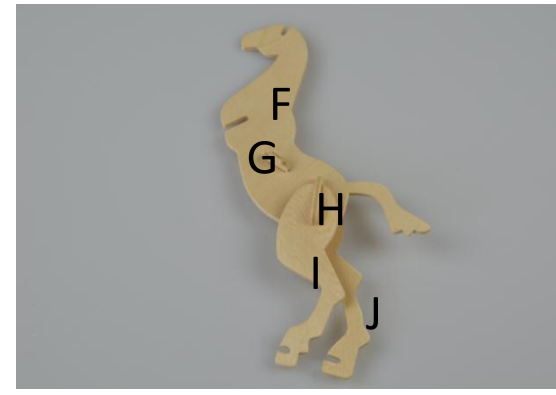

3

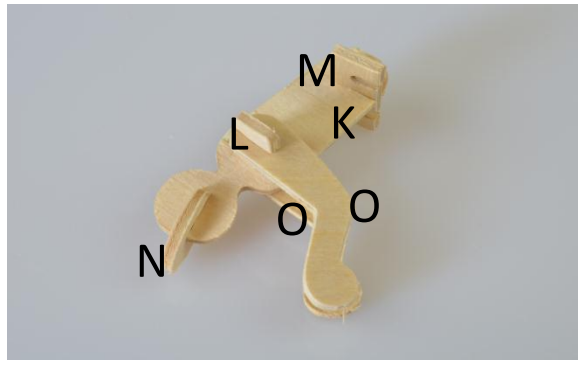

4

5

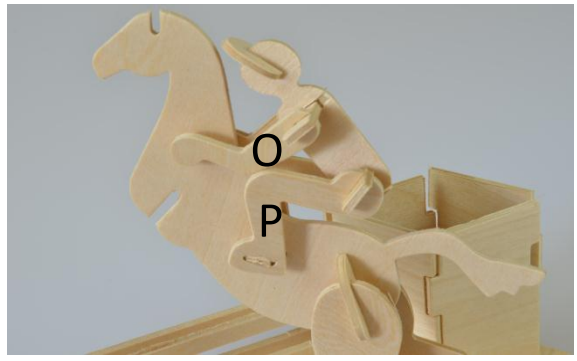
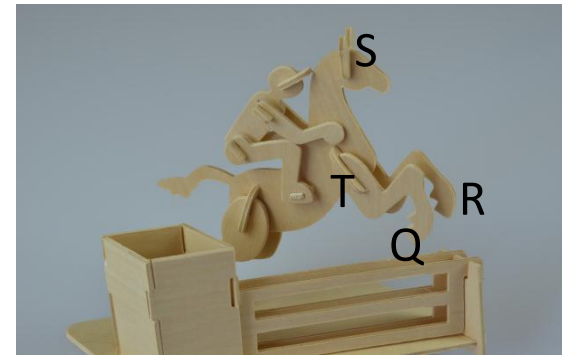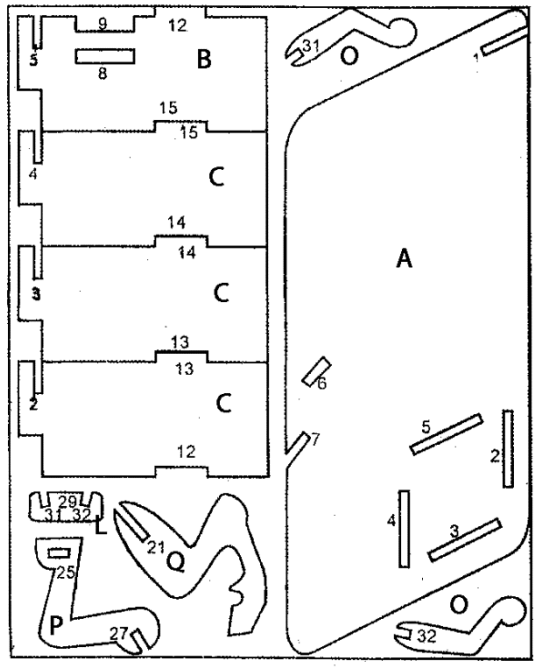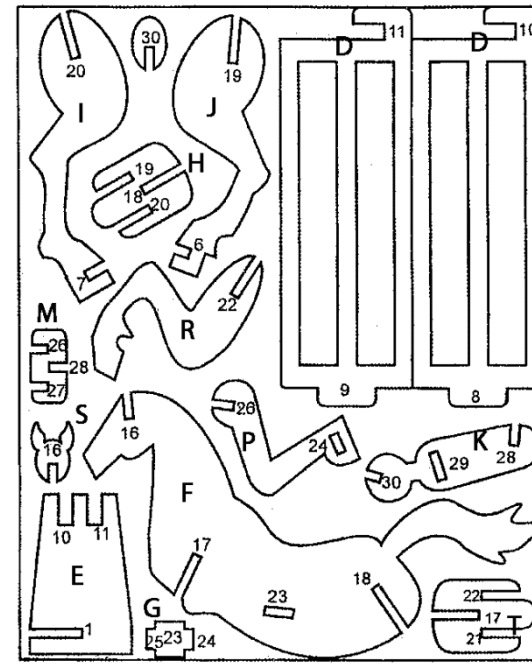
6